

# リアル人工芝の施工方法

リアル人工芝の施工方法は、コンクリート部分に施工する場合と、土壌に施工する場合と2通りあります。お客様の施工場所に応じて、施工方法をご覧ください。まずは、下記の施工道具をご用意ください。



## 準備物

1. 人工芝用両面テープ (コンクリートに施工する場合)
2. カッター又は裁ちばさみ
3. チョーク
4. メジャー
5. 人工芝用固定ピン (土壌に施工する場合)
6. ハンマー (土壌に施工する場合)

## コンクリートに施工する場合




人工芝を設置する前に、土や砂、埃等のゴミを綺麗に除去、清掃してください。



人工芝をたるみのないよう広げます。(カットする場合は、一旦、パイルが下になるよう広げます。)



設置場所の長さに合わせて、裁断部分にチョーク等でしるしをつけます。

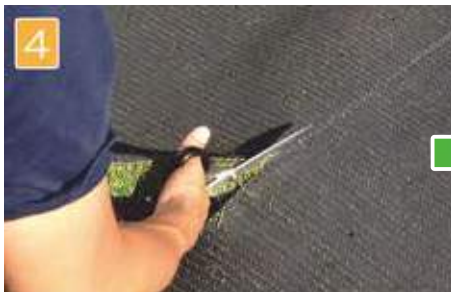

人工芝をしるし部分で、カッター又は裁ちばさみで裁断します。



ジョイント部分がある場合は、人工芝を付き合せます。人工芝が重ならないか、間隔が開いていないか、ジョイントラインが曲がっていないか確認します。



ジョイント部分を両面テープで張り合わせます。両面テープが人工芝の接着部分の中央にくるよう、構造物にしるしをつけ、構造物に両面テープを貼り付けます。(両面テープを剥がす際は、構造物を汚しますので、汚れて困る場所は、この工程を省いても構いません)



剥離紙を剥がしながら、片側の人工芝を張ります。(構造物と人工芝を両面テープで接着しない場合は、両面テープの接着部分を上にして2枚の人工芝を張り合わせてください。)



もう一枚の人工芝を張り合わせます。接着後、ジョイント部分を転圧し、しっかり圧着させてください。



施工完了後、デッキブラシ(ナイロン毛)などで、芝目を立たせるようにブラッシングします。

完成

土壌に施工する場合の施工手順は裏面へ

## 土壌に施工する場合



1 除草・整地をします。  
雑草の根はなるべく取り除いてください。



2 防草シートを設置します。  
防草シートを広げ、防草シート用固定ピンで固定していきます。固定間隔は、シートの周囲を1m間隔です。



3 人工芝をたるみのないよう防草シートの上を広げます。(カットする場合は、一旦、パイルが下になるよう広げます。)  
※写真は参考資料です。



4 設置場所の長さに合わせて、裁断部分にチョーク等でしるしをつけます。



5 人工芝をしるし部分で、カッター又は裁ちばさみで裁断します。



6 ジョイント部分がある場合は、目立ちした人工芝を付き合せます。人工芝が重ならないか、間隔が開いていないか、ジョイントラインが曲がっていないか確認します。  
※写真は参考資料です。



7 人工芝用固定ピンで固定します。  
ジョイント部分は2枚の人工芝をまたぐように、際は列と平行に打ち込みます。固定間隔は、人工芝の周囲を50cm間隔です。  
ピン打設後、ピンが目立たないようにピンに巻き込んだパイルを出し、芝を立たせてください。



8 施工完了後、デッキブラシ(ナイロン毛)などで、芝目を立たせるようにブラッシングします。



9 完成！

分からないことは  
お気軽にお問い合わせ  
ください！

人工芝専門店『らくやのう』

【運営】(株)白崎コーポレーション 福井県鯖江市石生谷町11-23



TEL 0120-020-497  
(受付時間 平日9:00~17:00)  
URL <https://人工芝生.jp>